MITSUBISHI

三菱電機パッケージエアコン別売部品 ワイドパネル PAC-SG05WP/PAC-SH13WP

取付説明書

安全のために必ず守ること

- ●取付けは、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行なってください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

▲警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

★注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

●取付け完了後、試運転を行ない異常がないことを確認するとともに、この取付説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管していただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

⚠警告

取付けは、販売店または専門業者に依頼する。

● お客様自身で取付けをされ不備があると、部品によっては水漏れ や感電、火災等の原因になることがあります。 取付けは、この取付説明書に従って確実に行なう。

●取付けに不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の 原因になることがあります。

取付け(移設)・電気工事をする前に

∧注意

ポリ袋は幼児の手の届くところに置かない。

●預からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息する原因になり ます。 電源配線工事がある場合は、電流容量に合った規格品の電線を使用すること。

●漏電や発熱・火災の原因になることがあります。


冷媒配管工事がある場所の断熱は結露しないように確実に行なう。

●不完全な断熱施工を行なうとは配管等表面が結踏して、露たれ等を発生し、天井・床その他、大切なものを漂らす原因となります。

ドレン配管工事がある場合は、取付説明書に従って確実に排水するように施工し、結**課**が生じないよう保温すること。

●配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になることがあります。

1. 部 品 の 確 認 (この箱の中には本説明書と下記部品が入っています.)




あ願い・このワイドパネルを取付ける場合は、別売のスペースパネルの併用はできませんので、 注意してください。

2. 「ワイドパネル取付前の準備

●天井開口穴が下記の範囲内か確認します。 860×1380~910×1430

●ワイドパネルの短辺は右図の位置でネジ止めします。

付属のタッピングネジ ③ が締められない天井材(石膏ポード等)の場合は、 天井材固定用Mパー等(現地手配、9゚プルパー推奨)を天井材裏面に取付けて ください。

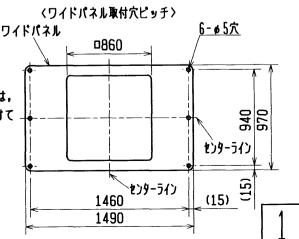

MITSUBISHI

三菱電機パッケージエアコン別売部品 ワイドパネル PAC-SG05WP/PAC-SH13WP

取付説明書

安全のために必ず守ること

- ●取付けは、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行なってください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

▲警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

★注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

●取付け完了後、試運転を行ない異常がないことを確認するとともに、この取付説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管していただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

⚠警告

取付けは、販売店または専門業者に依頼する。

● お客様自身で取付けをされ不備があると、部品によっては水漏れ や感電、火災等の原因になることがあります。 取付けは、この取付説明書に従って確実に行なう。

●取付けに不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の 原因になることがあります。

取付け(移設)・電気工事をする前に

∧注意

ポリ袋は幼児の手の届くところに置かない。

●預からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息する原因になり ます。 電源配線工事がある場合は、電流容量に合った規格品の電線を使用すること。

●漏電や発熱・火災の原因になることがあります。


冷媒配管工事がある場所の断熱は結露しないように確実に行なう。

●不完全な断熱施工を行なうとは配管等表面が結踏して、露たれ等を発生し、天井・床その他、大切なものを漂らす原因となります。

ドレン配管工事がある場合は、取付説明書に従って確実に排水するように施工し、結**課**が生じないよう保温すること。

●配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になることがあります。

1. 部 品 の 確 認 (この箱の中には本説明書と下記部品が入っています.)



あ願い・このワイドパネルを取付ける場合は、別売のスペースパネルの併用はできませんので、 注意してください。

2. 「ワイドパネル取付前の準備

●天井開口穴が下記の範囲内か確認します。 860×1380~910×1430

●ワイドパネルの短辺は右図の位置でネジ止めします。

付属のタッピングネジ ③ が締められない天井材(石膏ポード等)の場合は、 天井材固定用Mパー等(現地手配、9゚プルパー推奨)を天井材裏面に取付けて ください。

